







BẢO TRỘM TRUNG TÂM KN-968GSM


- I. Cách sử dụng thiết bị báo trộm
 1. Cách phím chức năng trên máy

KONO®




		UP	Phím di chuyển lên/Bật chế độ Arm
		DOWN	Phím di chuyển xuống/Bật chế độ Home Arm
		OK	Phím Xác nhận cài đặt/Thiết lập
		MENU	Phím đăng nhập và trình quản lý hệ thống/Xóa
		BACK	Trở lại cửa sổ trước
	→	NUMBERS	Phím số để cài đặt/nhập số điện thoại ...


2. Cài đặt số điện thoại gọi và nhắn tin khi có sự cố:

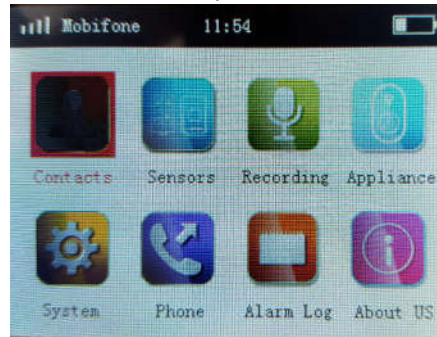





Hình 1

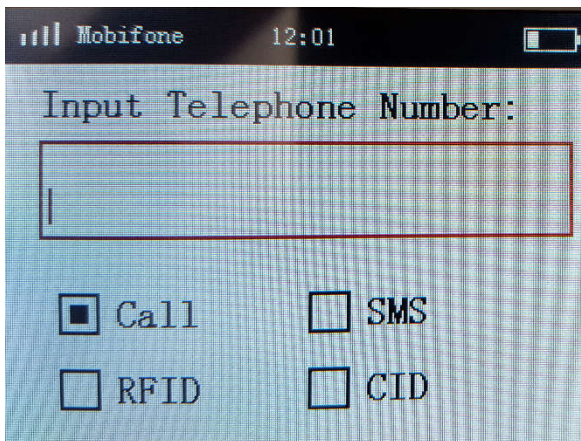Nhấn Phím  để vào trình quản lý thiết bị như hình 1. Dùng các phím di chuyển ( hoặc ) để chọn mục Contacts → Nhấn .


Thiết bị báo trộm này có thể cài được 8 số điện thoại gọi và nhắn tin. Di chuyển để chọn thứ tự số muốn cài và nhấn .




Hình 2

Nhập số điện thoại (VD: 0908599589) sau đó. Dùng các phím di chuyển ( hoặc ) xuống các mục Call hoặc SMS, khi đó các mục này sẽ chuyển qua màu đỏ, nhấn  để lựa chọn hoặc bỏ chọn → Nhấn  để lưu lại.




3. Cài đặt cảm biến và Remote

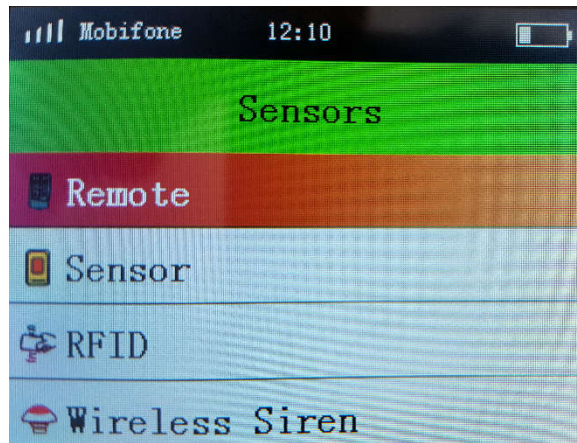
Nhấn Phím  để vào trình quản lý thiết bị như Hình 1. Dùng các phím di chuyển ( hoặc ) để chọn mục Sensors → Nhấn .



Hình 3

3.1. Cài đặt Remote:

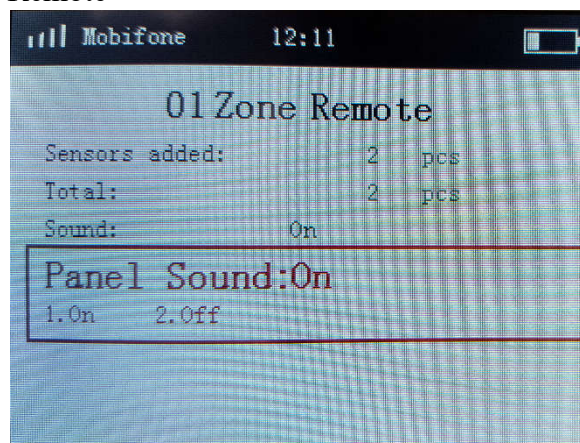


Dùng các phím di chuyển ( hoặc ) để chọn mục Remote → Nhấn  .
 Có thể Add 99 vùng Remote, lựa chọn vùng Remote, chọn Add/Edit, Add cảm biến bằng cách nhấn 1 phím bất kì trên Remote




Hình 4

Dùng các phím di chuyển ( hoặc ) để lựa chọn Sound (ON hoặc OFF loa khi sử dụng Remote) hoặc Panel Sound (ON hoặc OFF âm thanh trên trung tâm khi sử dụng Remote)

3.2. Cài cảm biến:

Dùng các phím di chuyển ( hoặc ) để chọn mục Sensor → Nhấn  .
 Có thể Add 99 vùng Cảm biến, lựa chọn vùng cảm biến, chọn Add/Edit, Add cảm biến bằng cách kích hoạt cảm biến để cảm biến phát tín hiệu về.

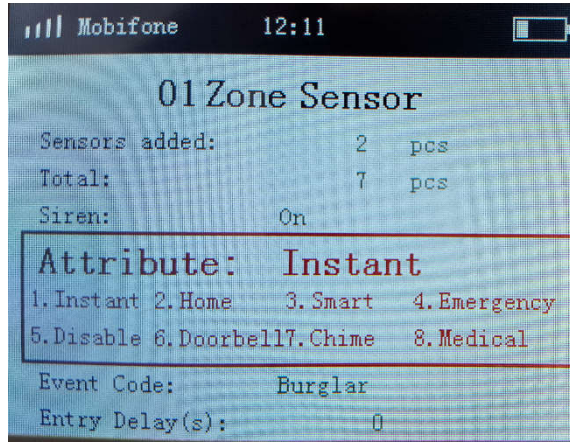


Hình 5

Dùng các phím di chuyển ( hoặc ) để lựa chọn

- Siren: ON hoặc OFF loa khi có báo động
- Attribute: Đặc tính vùng
 - Instant: Báo ngay lập tức
 - Home: Chế độ ở nhà
 - Emergency: Khẩn cấp
 - Disable: Không sử dụng
 - Doorbell: Chuông cửa
 - Chime: Tiếng vang
- Event Code: Sự kiện
 - Ambulance: Cấp cứu
 - Fire: Cháy
 - Panic: Báo phá
 - Silent: Im lặng
 - Burglar: Báo trộm


3.3. Cài thẻ từ:

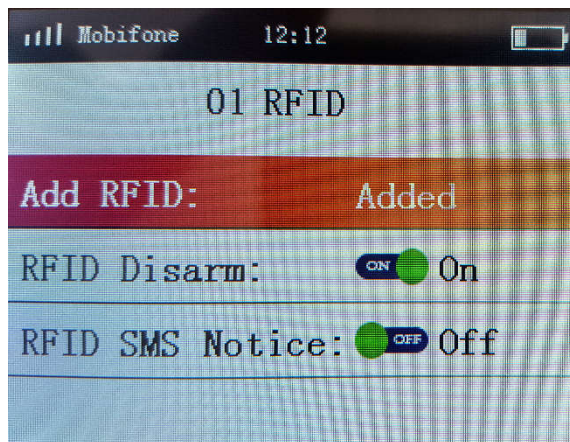

Hình 6



Dùng các phím di chuyển ( hoặc ) để chọn mục RFID → Nhấn  .
Có thể Add 20 vùng thẻ từ


Có thể lựa chọn ON hoặc OFF RFID Disarm (dùng thẻ từ để tắt báo động) hoặc RFID SMS

Notice (gửi tin nhắn khi sử dụng thẻ). Nhấn  để thay đổi ON/OFF

4. Thiết lập hệ thống:

Nhấn Phím  để vào trình quản lý thiết bị như Hình 1. Dùng các phím di chuyển ()

hoặc () để chọn mục System → Nhấn .

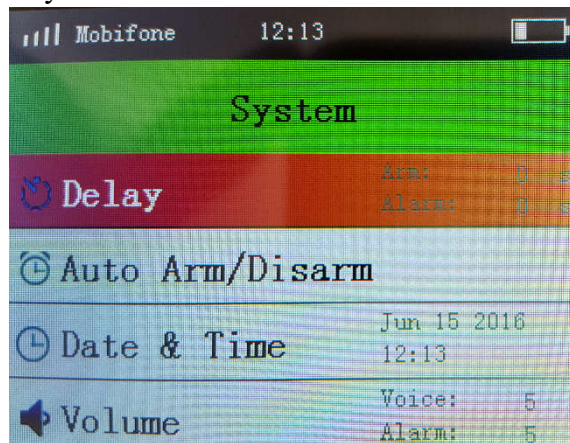





Hình 7


Dùng các phím di chuyển ( hoặc ) để chọn các mục

- Delay:
 - Arming Delay: Cài thời gian trễ bật hệ thống
 - Entry Delay: Cài thời gian trễ báo động khi có sự cố
- Auto Arm/Disarm: Cài được 8 khung giờ tự động bật và tự động tắt hệ thống
- Date & Time: Cài ngày và giờ cho hệ thống
- Volume: Cài âm lượng Voice và Báo động cho trung tâm (0 → 7)
- Siren and Ring: Cài thời gian hú còi (Siren Times) và có lần gọi đến 1 số (Ring Times)
- Key Tone: Bật tắt âm thanh chạm
- Security: Cài đặt Mật khẩu sử dụng và Bật/Tắt chức năng khóa phím
- Restore Factory Defaults: Cài đặt lại thông số xuất xưởng


5. Chức năng gọi thoại:

Nhấn Phím  để vào trình quản lý thiết bị như Hình 1. Dùng các phím di chuyển ()



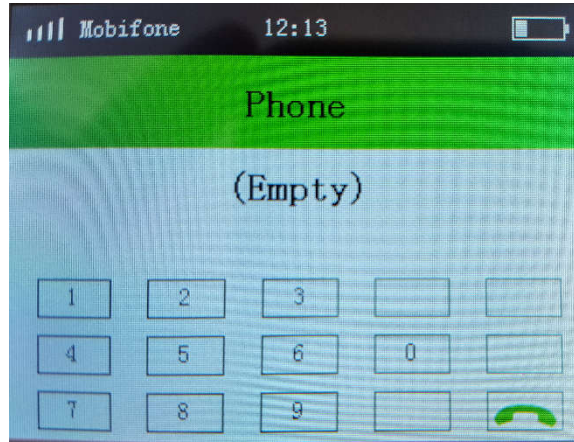

hoặc () để chọn mục Phone → Nhấn .




Hình 8

Ở đây dùng các phím số nhập số điện thoại rồi nhấn  để gọi.
Có thể gọi 900 để kiểm tra số dư trong thẻ SIM

6. Xem lịch sử:

Nhấn Phím  để vào trình quản lý thiết bị như Hình 1. Dùng các phím di chuyển ( hoặc ) để chọn mục Alarm Log → Nhấn .

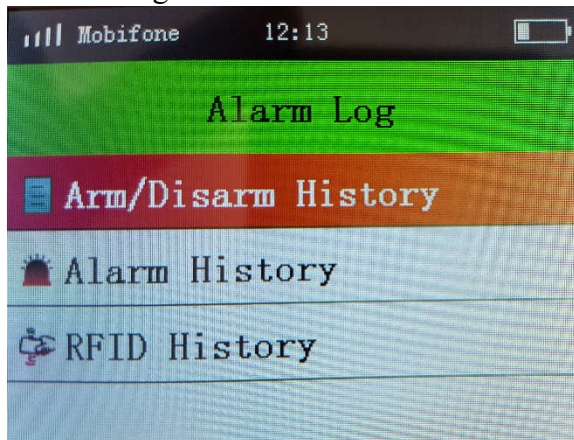


Hình 9

II. Cách thay SIM, nạp Card và kiểm tra tài khoản:

1. Thay SIM:

- Để thay SIM hay gắn thẻ SIM, mở nắp đằng sau bộ trung tâm, sau đó gạt công tắc chế độ pin dự phòng sang vị trí OFF và rút dây nguồn ra. Sau khi thay SIM ta cắm dây nguồn lại và chuyển công tắc chế độ pin dự phòng sang vị trí ON

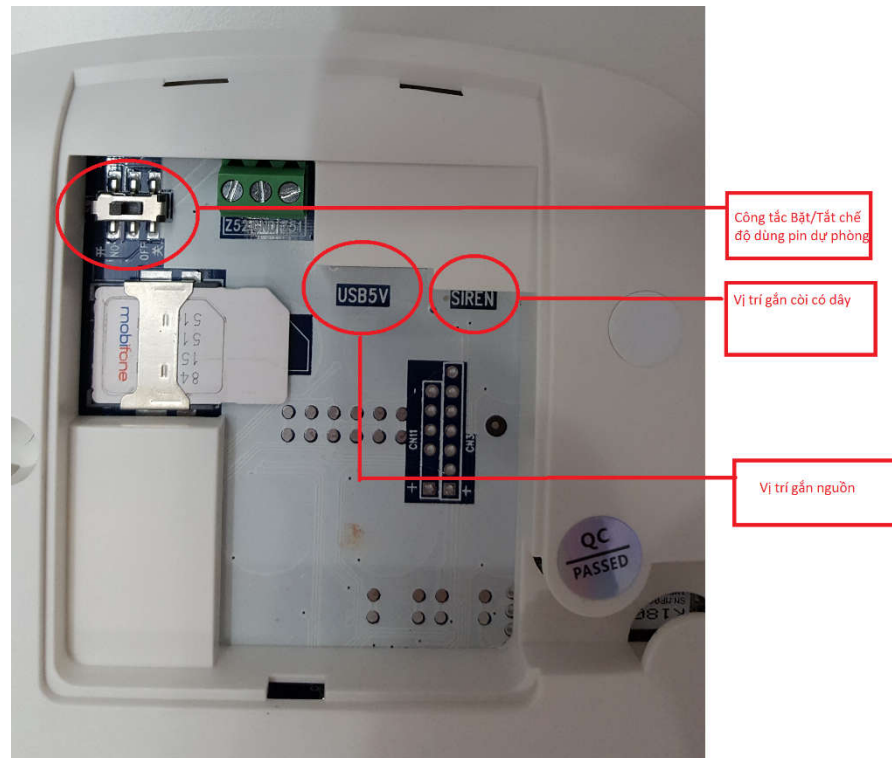

Hình 10

2. Nạp Card:

Gắn SIM vào điện thoại nạp như SIM điện thoại thông thường.

3. Kiểm tra tài khoản:

Gắn SIM vào điện thoại và kiểm tra tài khoản như SIM điện thoại thông thường. Ngoài ra, có thể kiểm tra trực tiếp trên bộ trung tâm bằng thao tác gọi điện tới 900.

III. Cách thay pin cho cảm biến


1. Thay PIN Remote

KN-RM11



Hình 11


Tháo Vít đằng sau Remote như hình 11

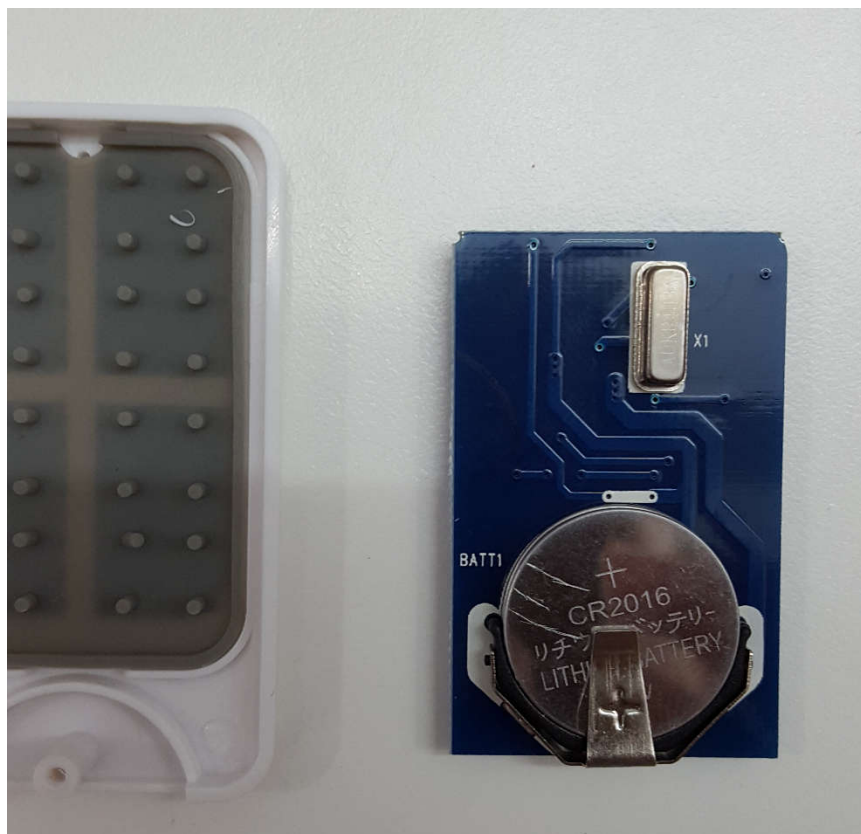

Hình 12

Pin Remote này bao gồm 2 viên CR2016 3V.

**2. Thay PIN cảm biến phát hiện chuyển động
KN-S81**

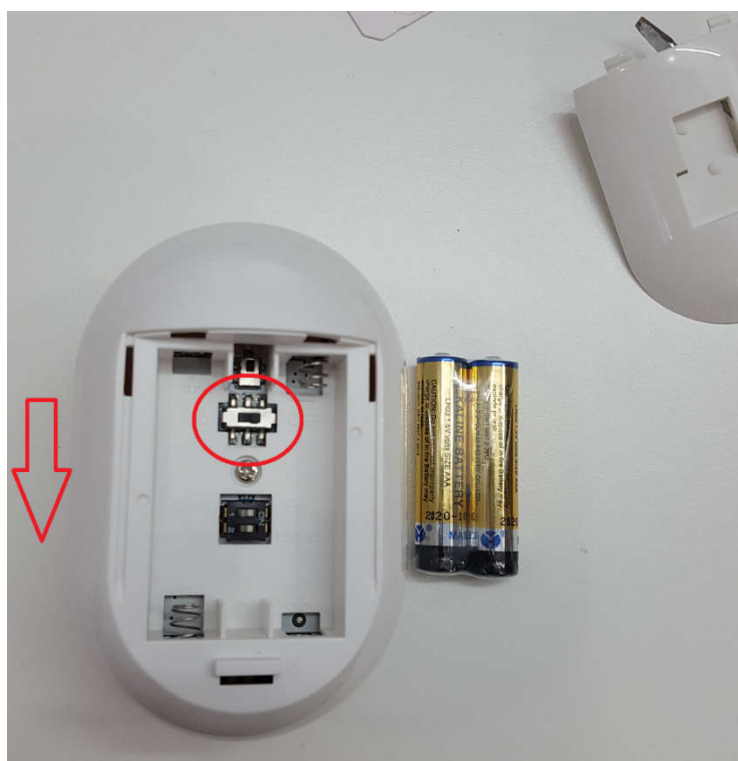

Hình 13

Đầu tiên đẩy nắp pin theo chiều mũi tên đỏ, sau đó thay PIN cho cảm biến theo đúng cực. Cảm biến KN-S81 sử dụng 2 pin AAA, sau khi gắn xong pin nhớ để ý xem Switch đã gạt sang ON chưa, Nếu Switch ở vị trí OFF, cảm biến sẽ không hoạt động.

3. Thay PIN Cửa từ: KN-D04



Hình 14

Dùng Tua-vít dẹp cây phần được ngoặc tròn đỏ như hình 14. Pin cửa từ là pin 23A.

IV. Tắt /mở hệ thống từ xa qua điện thoại

1. Mở hệ thống

❖ **Tin nhắn:** 【Mật khẩu】 1

Cú pháp là 1, mật khẩu ban đầu mặc định là 123456

Ví dụ: 1234561

(123456 là mật khẩu, 1 là mở hệ thống)

❖ **Gọi điện:** Gọi điện cho số điện thoại của thiết bị, đợi đến khi thiết bị bắt máy. Ta nhấn mật khẩu (nhấn mỗi số cách nhau 1 giây) sau khi nhấn xong mật khẩu hệ thống thông báo nhập mật khẩu thành công, nhấn số 1 để mở hệ thống.

2. Tắt hệ thống

❖ **Tin nhắn:**

【Mật khẩu】 0

Cú pháp là 0, mật khẩu ban đầu mặc định là 123456

Ví dụ: 1234560

(123456 là mật khẩu, 0 là tắt hệ thống)

❖ **Gọi điện:** Gọi điện cho số điện thoại thiết bị đợi đến khi thiết bị bắt máy. Ta nhấn mật khẩu (nhấn mỗi số cách nhau 1 giây) sau khi nhấn xong mật khẩu, nhấn số 2 để tắt hệ thống.

3. **Khuyên dùng**

Nên dùng tin nhắn để tắt/mở hệ thống vì khi ta thao tác xong thì sẽ nhận được tin nhắn phản hồi của hệ thống.

V. **Một số lỗi thường gặp và cách xử lý:**

1. **Khi có sự cố không báo động:**

Lỗi:

- Kiểm tra lại Pin cảm biến
- Kiểm tra khoảng cách gắn cảm biến với bộ trung tâm
- Kiểm tra loa bộ trung tâm
- Kiểm tra loa đi dây
- Đổi Zone cảm biến sang Zone khác
- Kiểm tra các cảm biến khác xem có sử dụng được hay không, nếu được tức là Cảm biến đó bị sự cố, nếu không được tức trung tâm bị sự cố. Khi gặp vấn đề này hãy báo cho Kỹ thuật lắp đặt để có hướng giải quyết tốt nhất

2. **Không có tin nhắn trả về:**

Lỗi:

- SIM hết tài khoản
- Gắn SIM bị lệch
- Chưa cài đặt số báo động

3. **Báo động giả:**

- Kiểm tra vị trí lắp cảm biến
- Test lại cảm biến

4. **Bộ báo trộm trung tâm không lên nguồn:**

- Kiểm tra Adapter
- Kiểm tra dây nguồn đã cắm sát chưa

Mọi thắc mắc về sản phẩm vui lòng gọi về số điện thoại: 1900 636970